



Инструкция по сборке и монтажу  
светильников тип "modern", серии  
CLOBE, VIVI, GINO, REMI, BEPPE с  
цоколем E27 - E40



MADE IN ITALY



**ОСТОРОЖНО!** Монтаж и техническое обслуживание должны осуществляться только при отключенном электропитании. Правильно установите прокладку внутри диффузора, чтобы обеспечить защиту IP. Fumagalli не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или неправильным использованием продукции. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Соблюдайте инструкции и порядок сборки.





Официальный дистрибутор в России -  
кампания ПрофильСвета

**PROFIL  
SVETA.RU**


## Сборка основания фонаря

MODEL:  
Gino500 - Remo500  
Gino400 - Remo400

Если положение плафона "вверх" - просверлите в основании отверстие для слива воды и конденсата

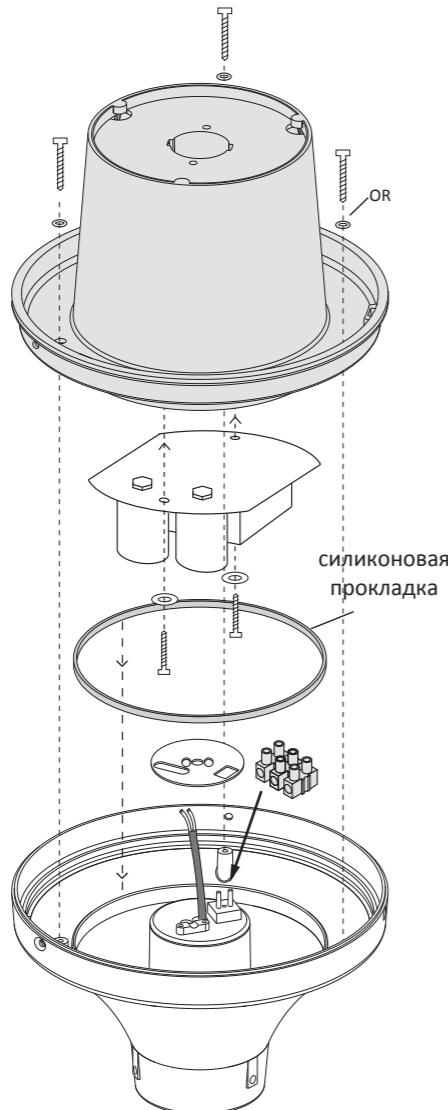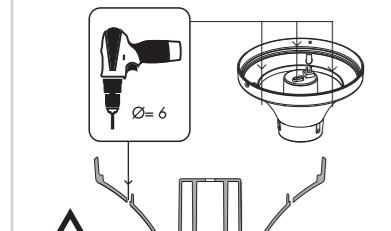


Если плафон расположен "вниз" - отверстие для слива конденсата делать не нужно!

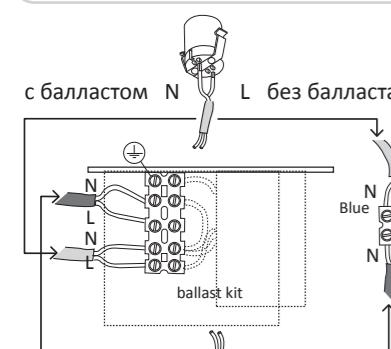


1

## Консоли светильников PILAR - MIDIPILAR

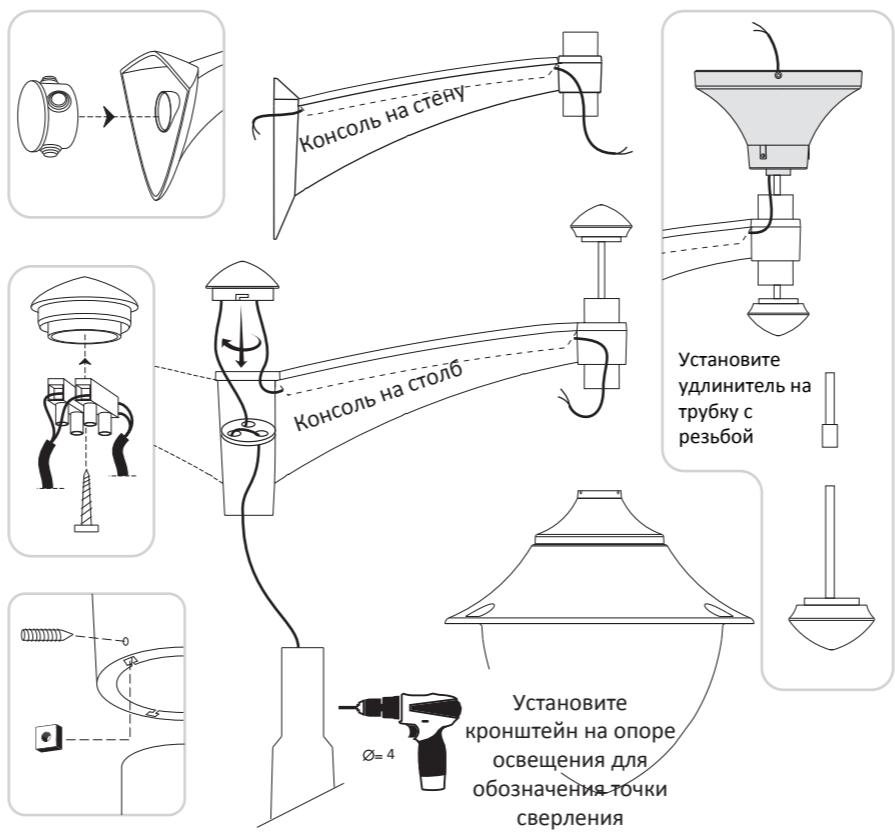


MODEL:  
Globe500 - Globe400

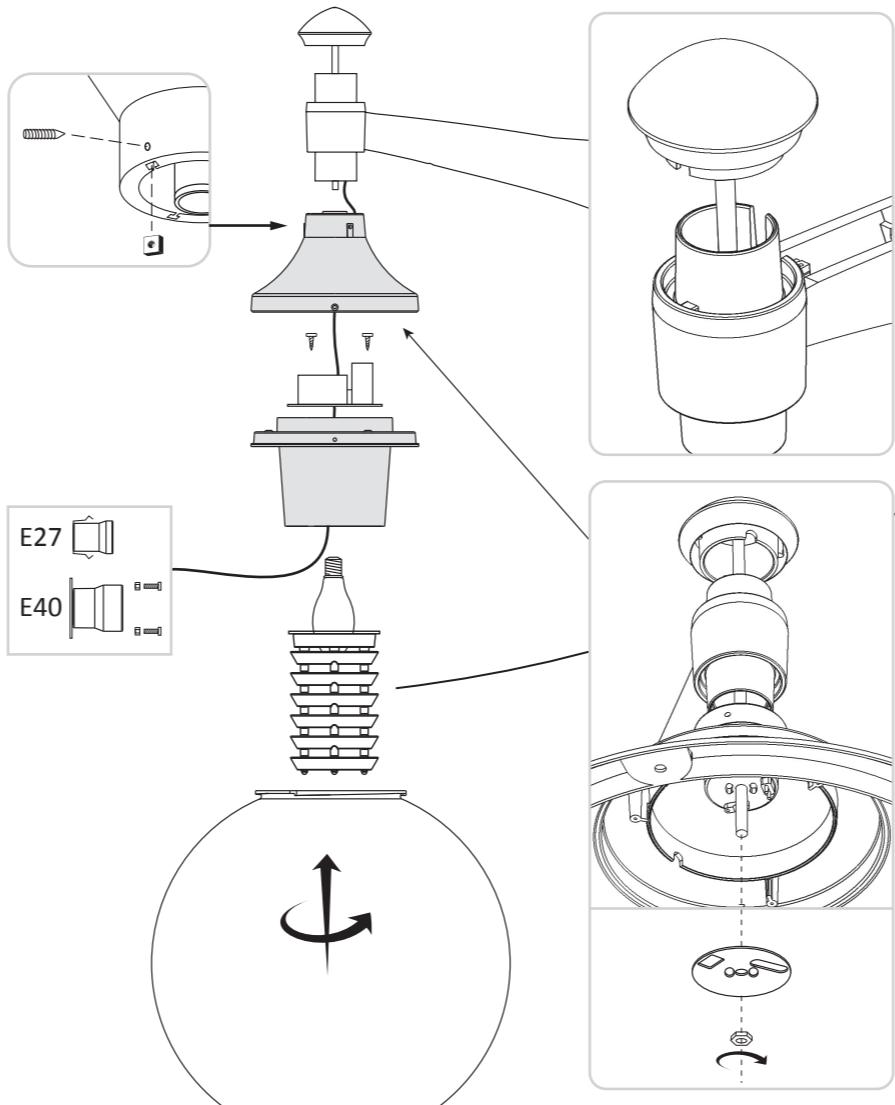

2

## Рефлектор

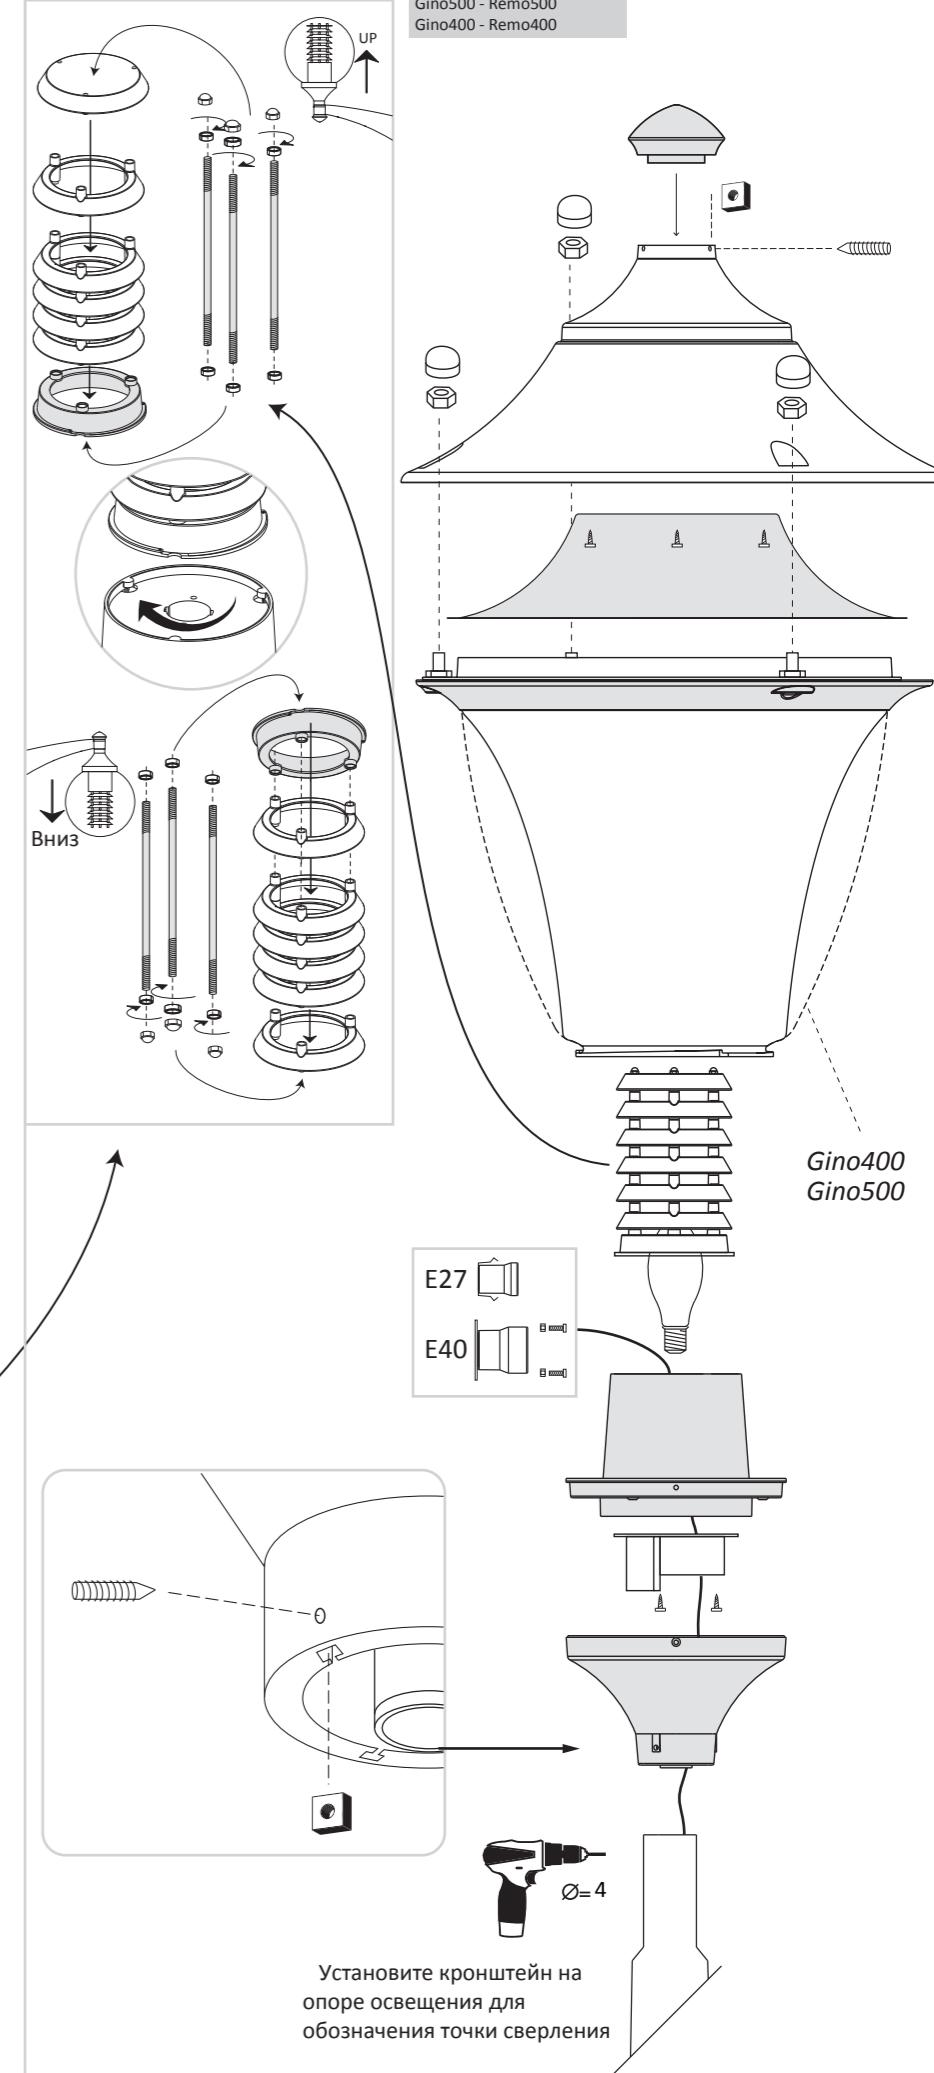


3

MODEL:  
Gino500 - Remo500  
Gino400 - Remo400

Gino400  
Gino500

E27  
E40




Установите гайку в специальный карман  
diffuser  
Закрутить винт до упора



Ø=4


Установите кронштейн на опоре освещения для обозначения точки сверления

MODEL:  
Beppe 500

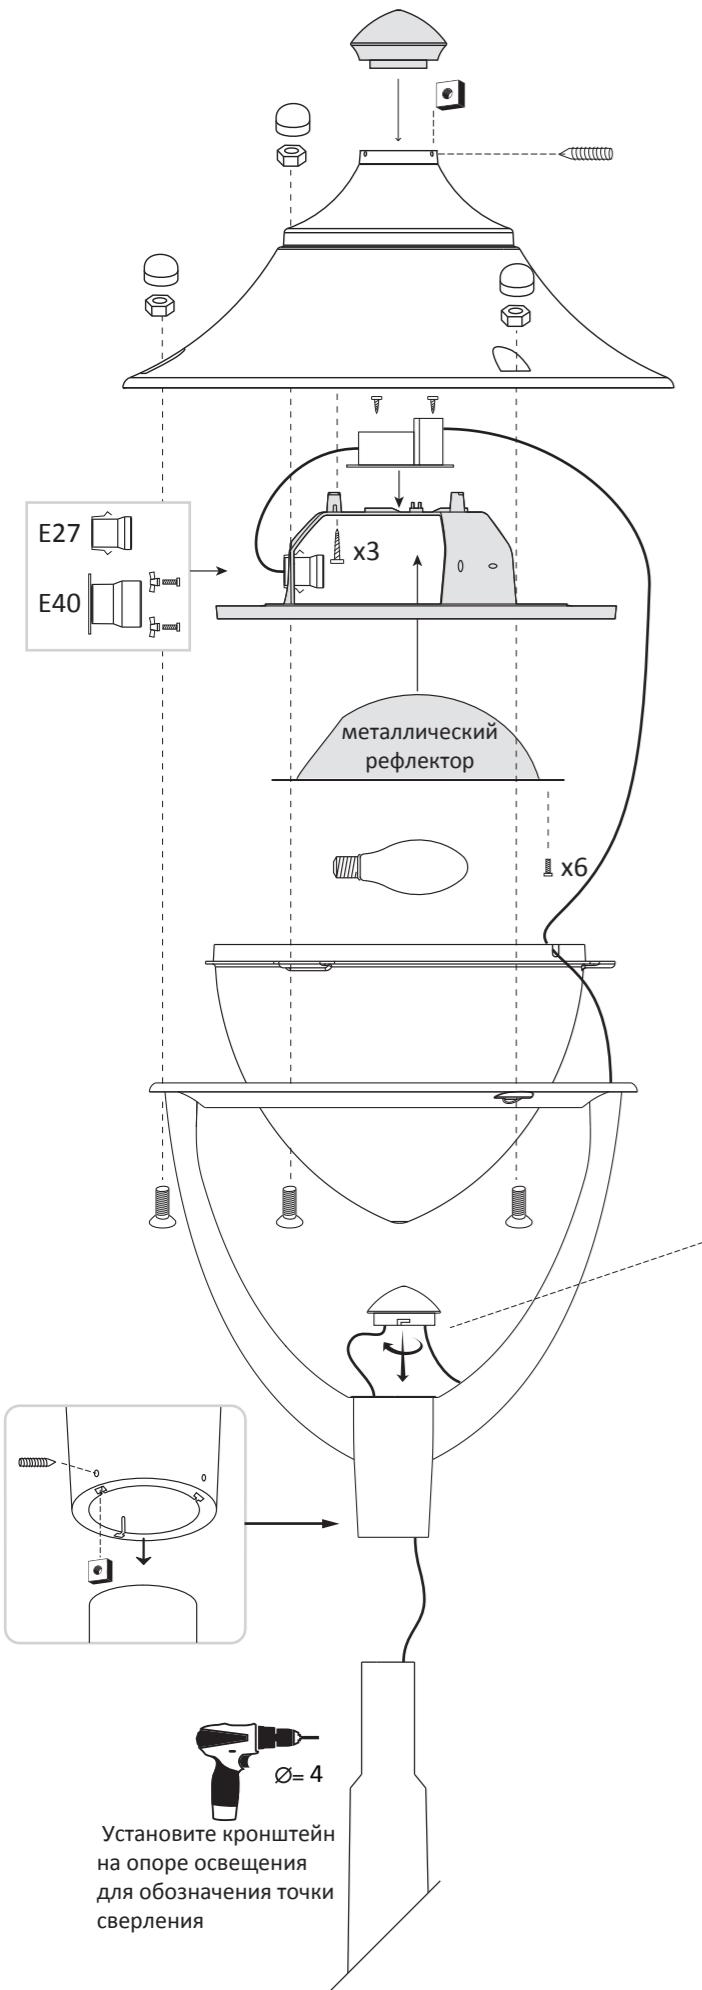


4

MODEL:  
Vivi400 - Vivi500

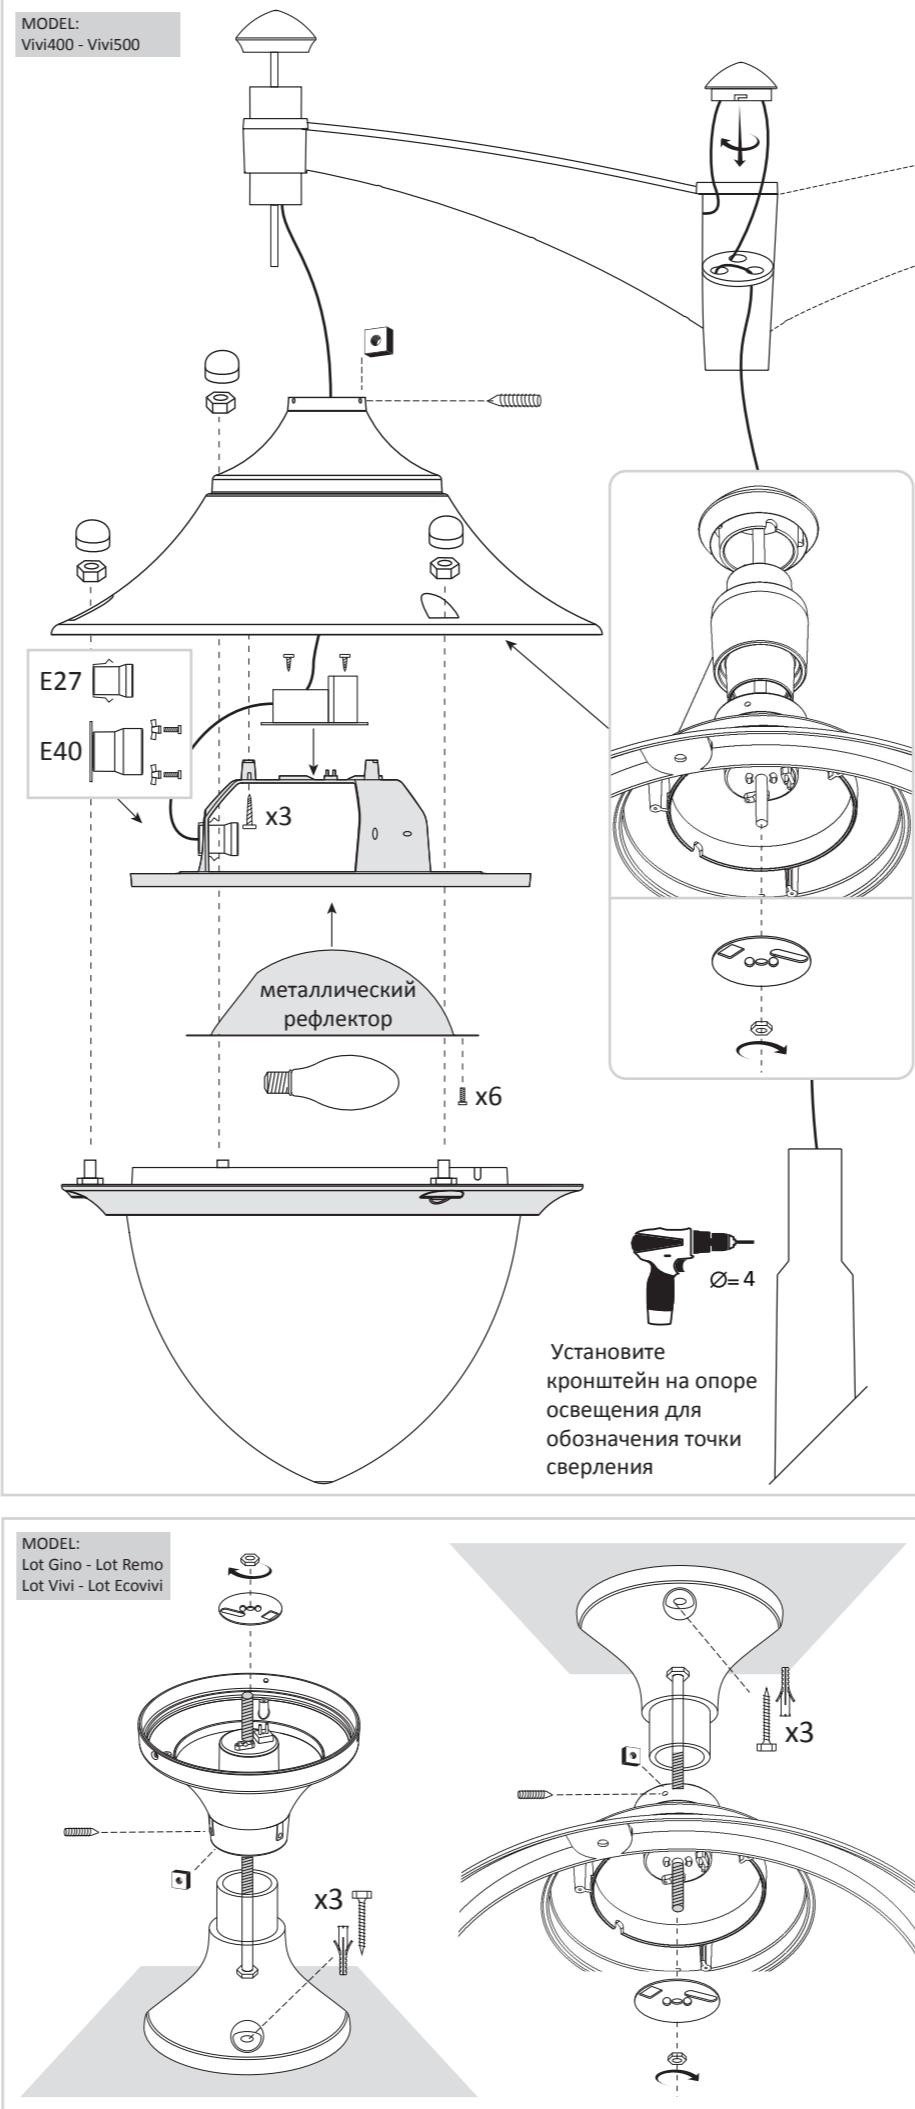

5

MODEL:  
Ecovivi500

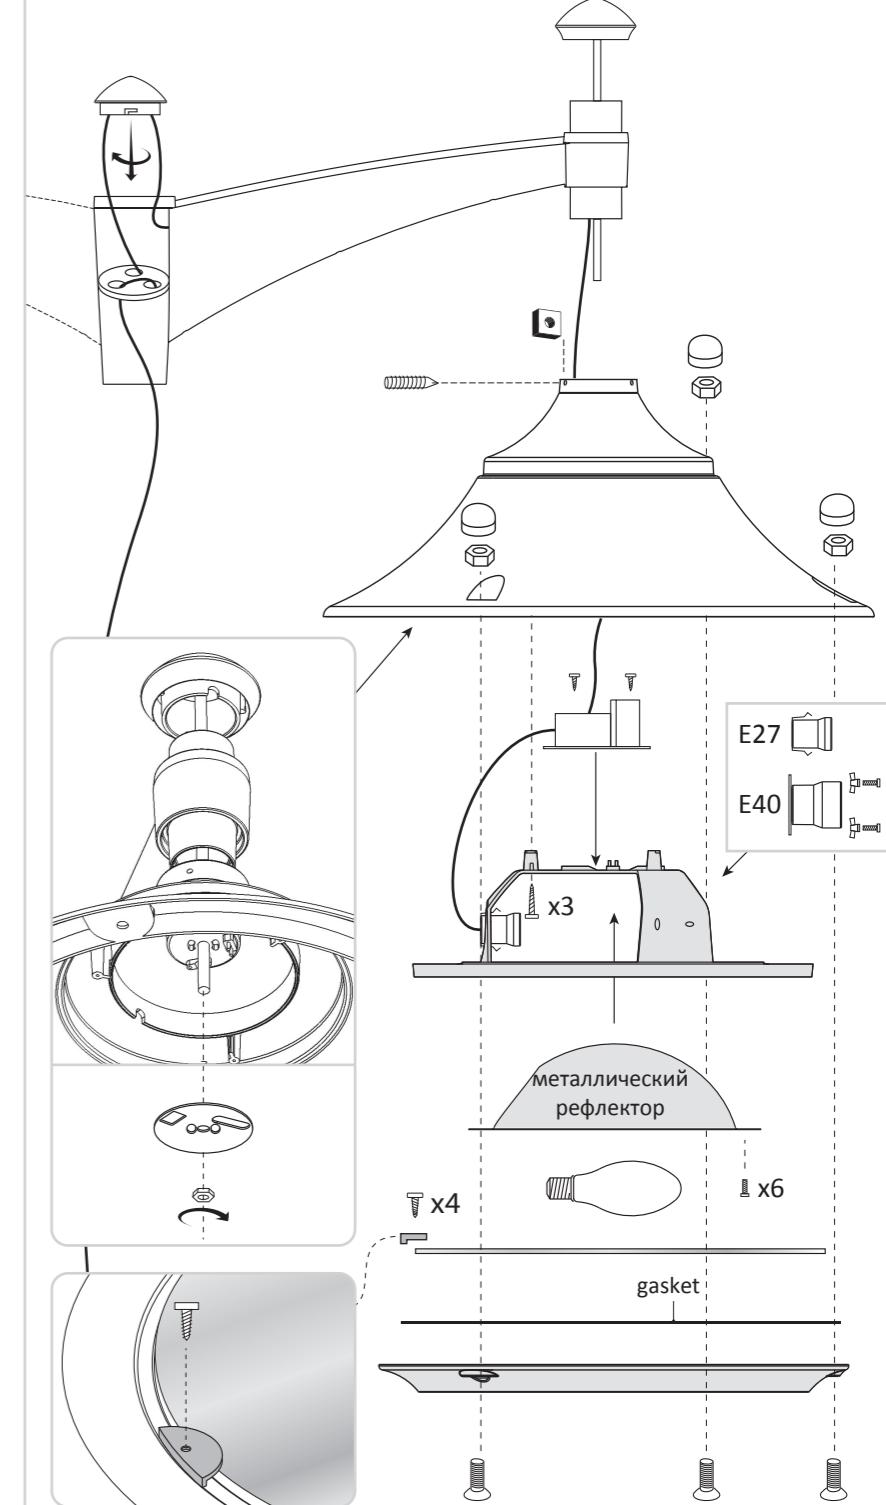

6

Официальный дистрибутор в России -  
кампания ПрофильСвета

**PROFIL  
SVETA.RU**

0515